



LÁMPARA SECADORA DE UÑAS UV / LED

UV / LED NAIL DRYER LAMP

TH-HW012

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

*For you safety and continued enjoyment of this product.
Always read the instruction book carefully before using.*

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.


Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas.
2. No lo use si tiene algún cable o enchufe en mal estado o después de un mal funcionamiento. Siempre debe ser reparado o examinado por personal cualificado.
3. Para evitar electrocuciones, no sumerja el cable ni el aparato en agua u otros líquidos. Tampoco exponer a la lluvia o condiciones de humedad; el agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de electrocución.
4. No deje el aparato en funcionamiento desatendido, especialmente si hay niños cerca. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
5. No deje el cable colgando o sobre superficies calientes.
6. Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo.
7. El uso de accesorios no recomendados podría causar daños en el mismo.
8. No apto para uso externo.
9. No lo coloque sobre fuentes de calor, como hornos, cocinas de gas..., etc.
10. No utilizar cerca de materiales inflamables como cortinas, revestimiento de telas, etc., para prevenir un incendio.
11. Este aparato no debe ser utilizado por niños (menores de 8 años) ni personas (adultos o niños) con las capacidades físicas, psíquicas y/o sensoriales reducidas, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. (No es responsabilidad del fabricante ni vendedor, sino del adulto supervisor).
12. No es un juguete. Los niños no deben jugar con este producto.
13. La limpieza y mantenimiento del aparato no debe realizarse por niños, a menos que sean de 8 años o mayores y que sean supervisados.
14. Para desenchufar tire del enchufe no del cable. No usar el cable para transportar el aparato.
15. Antes de enchufar el aparato, verifique siempre que el voltaje de la máquina coincide con el de la red eléctrica donde va a enchufar.
16. Sólo apto para uso doméstico, no para uso comercial ni profesional.
17. Si el aparato lleva una toma móvil, ésta debe ser retirada antes de la limpieza. La base del conector debe sacarse antes de la nueva utilización del aparato. Sólo debe utilizarse la toma móvil apropiada.
18. Deje enfriar antes de guardar.


DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Inducción infrarroja.
2. ON / OFF (Temporizador).
3. 30 seg. luz indicadora.
4. 60 seg. luz indicadora.
5. Conexión a fuente de alimentación.

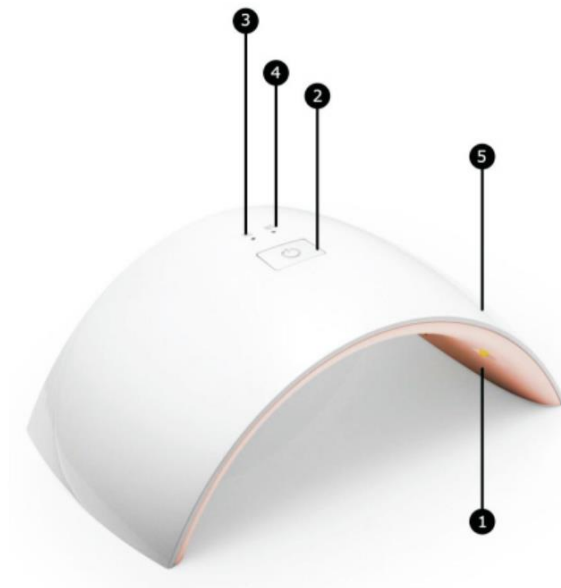

INSTRUCCIONES DE USO

- Conectar al adaptador DC.
- El sensor de infrarrojos se activará automáticamente cuando las manos entren en el dispositivo y se apagará automáticamente al sacarlas. El tiempo máximo de trabajo predeterminado es 99 seg.
- La máquina se pone en marcha cuando se pulsa el botón de encendido durante 30 seg. Presione por segunda vez, el temporizador pasara a 60 seg. Presione una tercera vez para apagar.

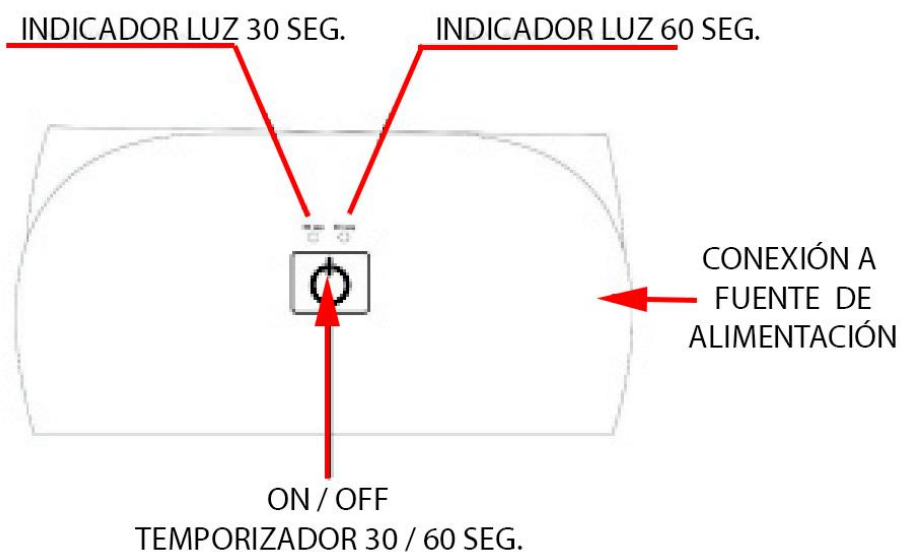

PRECAUCIONES

1. Lea atentamente las instrucciones antes de usar la lámpara.
2. Por favor use el dispositivo correctamente.
3. No permita que ningún líquido entre en la máquina.
4. Desenchufe el adaptador al terminar.
5. Por favor, no use la lámpara de uñas cuando falle el adaptador.
6. Por favor, no encienda la máquina más de 600 min, de lo contrario puede reducir la duración de la lámpara.
7. Utilice gafas de protección contra la radiación.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Dear Customer:


We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual. Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions before the first use and keep them for future reference.
2. Do not use it if it has any cable or plug in bad condition or after malfunction. It should always be repaired or examined by qualified personnel.
3. To avoid electrocution, do not immerse the cord or the appliance in water or other liquids. Nor expose to rain or wet conditions; water entering the appliance will increase the risk of electrocution.
4. Do not leave the appliance running unattended, especially if there are children nearby. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years old.
5. Do not leave the cable hanging or on hot surfaces.
6. Unplug the appliance when you are not going to use it.
7. The use of non-recommended accessories could cause damage to it.
8. Not suitable for external use.
9. Do not place it on heat sources, such as ovens, gas cookers ..., etc.
10. Do not use near flammable materials such as curtains, fabric covering, etc., to prevent a fire.
11. This device should not be used by children (under 8 years old) or people (adults or children) with reduced physical, mental and / or sensory abilities, or by those who do not have the necessary knowledge and experience, unless are supervised or instructed about the use of the appliance by a person responsible for their safety. (Not the responsibility of the manufacturer or seller, but the adult supervisor).
12. It is not a toy. Children should not play with this product.
13. Cleaning and maintenance of the appliance must not be carried out by children, unless they are 8 years old or older and are supervised.
14. To unplug pull the plug not the cord. Do not use the cable to transport the device.
15. Before plugging in the appliance, always check that the voltage of the machine matches that of the electrical network to which it will be plugged.
16. Only suitable for domestic use, not for commercial or professional use.
17. If the appliance has a mobile socket, it must be removed before cleaning. The connector base must be removed before using the appliance again. Only the appropriate mobile socket should be used.
18. Let cool before storing.


PARTS NAME

1. Infrared induction.
2. ON / OFF (Timer).
3. 30 sec. indicator light.
4. 60 sec. indicator light.
5. Power supply connector.

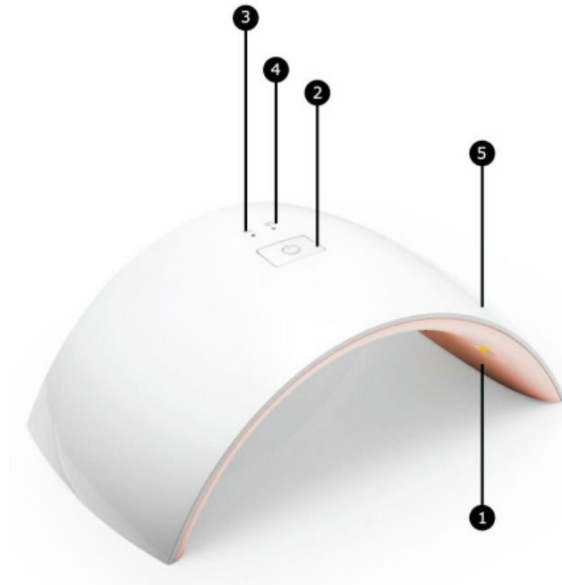

INSTRUCTIONS FOR USE

- Connect to the DC adapter.
- The infrared sensor will be activated automatically when the hands are inserted into the device and will be automatically switched off. The maximum predetermined working time is 99 sec.
- The machine starts running when the ignition button is pressed for 30 seconds. Press it a second time, the timer will pass to 60 sec. Press a third time to OFF.

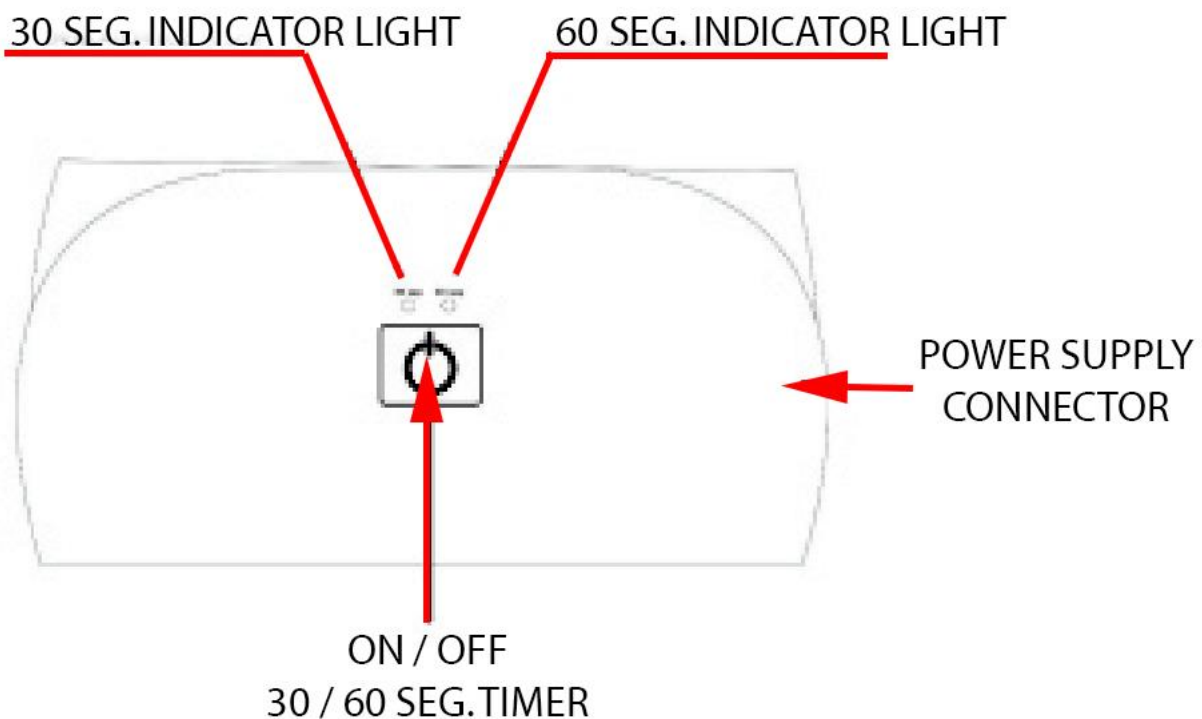

PRECAUTIONS

1. Read the instructions carefully before using the lamp.
2. Please use the device correctly.
3. Do not allow any liquid to enter the machine.
4. Unplug the adapter when finished.
5. Please do not use a cotton wool when the adapter is missing.
6. Please do not open the machine for more than 600 min. otherwise, it may reduce the life of the lamp.
7. Use protection glasses against radiation.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this import and tissue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances, you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



LÁMPARA SECADORA DE UÑAS UV / LED

UV / LED NAIL DRYER LAMP

TH-HW012



EAN:

8436588770370

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

