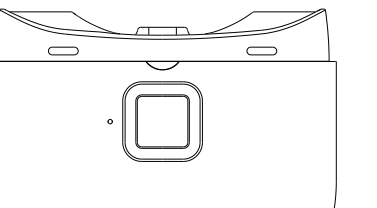
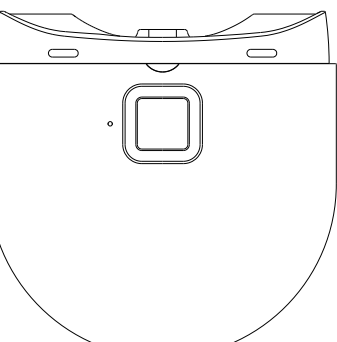


<div><div><div><div><div></div><div>THULOS</div></div></div><div><div><div></div><div>INSTRUCCIONES</div></div></div></div><div></div><div><div>TH-BY26</div></div></div>	<div><div>ADVERTENCIAS. (Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de usar)</div><div><div><div>1. La cuchilla es afilada. No apto para niños menores de 1 año. Los niños de entre 1 y 12 años deben ser operados y utilizados por un tutor.</div><div>2. Asegúrese de colocarlo correctamente y mantenerlo fuera del alcance de los niños para evitar que lo toquen o jueguen con él.</div><div>3. Para evitar peligros, no toque ninguna parte del cuerpo que no sea la uña.</div><div>4. Cuando este producto esté en funcionamiento, no toque la ropa, los accesorios ni otras herramientas para evitar fallos.</div></div></div><div><div>OBSERVACIONES.</div><div><div><div>1. Cargar la batería completamente antes del primer uso.</div><div>2. Aparato no apto para cualquier otra parte del cuerpo que no sean las uñas.</div><div>3. No usar el aparato cuando haya alguna herida alrededor de la uña.</div><div>4. No mojar ni lavar con agua. Mantener alejado de agua y fuego.</div><div>5. No usar el aparato mientras está cargando la batería.</div><div>6. Este aparato contiene una batería recargable. No arrojar al fuego ni exponerlo a altas temperaturas.</div><div>7. No golpear ni dejar caer al aparato. Si el aparato se daña no lo use.</div><div>8. No modificar, desmontar ni reparar el aparato por usted mismo.</div></div></div><div><div>PARÁMETROS.</div><div><div><div>- Nombre: Cortauñas eléctrico.</div><div>- Voltaje (Entrada): 5V / 0.3A</div></div><div><div>- Modelo: TH-BY26</div><div>- Conector de carga: Usb Tipo-C</div></div><div><div>- Tamaño: 63x65.3x29mm</div><div>- Capacidad batería: 300 mAh</div></div><div><div>- Peso neto: 82g</div><div>- Peso bruto: 140g</div></div></div></div></div></div>	<div><div>PARTES DEL APARATO</div><div><div><div><div><div>Tapa</div><div>Luz Foco</div></div><div><div>Luz Indicadora</div><div>Pulsador</div></div></div><div><div>Vista Frontal</div></div></div><div><div><div><div>Gaja de almacenamiento</div></div><div><div>Vista Trasera</div></div></div><div><div><div><div>Luz Foco</div><div>Cortauñas</div></div><div><div>Posición Dedo</div></div></div><div><div>Vista Superior</div></div></div><div><div><div><div>Puerto de carga</div></div><div><div>Vista Lateral</div></div></div></div></div></div></div>	<div><div>MODO DE USO</div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Poner la parte frontal del aparato hacia arriba, colocar el dedo en la posición para el dedo y la parte de uña a cortar hacia el orificio.</div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Girar el dedo a izquierda y derecha hasta completar el corte de la uña.</div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>RECUERDE</div><div>La forma correcta de usar el producto es con el indicador luminoso hacia arriba y colocando el dedo en su posición. Si la caja de almacenamiento está hacia arriba, el corte será áspero y desigual.</div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Posición de uso incorrecta</div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Tirar de izquierda a derecha y tirar los restos de uñas</div></div></div></div></div></div></div>	<div><div>MODO DE USO</div><div><div><div>1. Para encender presione la tecla durante un segundo (para evitar el contacto accidental en el encendido) se iniciará la marcha 1 (marcha baja). Al mismo tiempo, se ilumina el indicador de trabajo. Presione el interruptor para iniciar la marcha 2 (marcha alta). Presione el interruptor nuevamente y el aparato se apagará.</div><div>2. Retire la cubierta protectora del producto durante su uso y asegúrese de que el indicador de funcionamiento esté hacia arriba (la caja de almacenamiento hacia abajo). Colóquelo en la posición para el dedo, coloque la uña en el orificio y empujela ligeramente hacia el orificio. Al mismo tiempo, mueva lentamente la uña o el aparato (sin demasiada rapidez ni fuerza) para asegurar que la uña quede completamente redondeada.</div></div></div><div><div>CONSEJOS</div><div><div><div>1. Para evitar daños, no corte la misma pieza durante mucho tiempo.</div><div>2. Este producto integra funciones de corte y amolado. Es normal que se produzcan pequeñas partículas de polvo, como restos de uñas, durante su uso.</div><div>3. Para proteger el motor, este producto se apagará automáticamente después de 5 minutos de funcionamiento continuo.</div></div></div><div><div>LIMPIEZA</div><div>Apague el producto, doble ligeramente el lado izquierdo de la tapa de la caja de almacenamiento, abra la tapa, sacuda los restos de uñas y limpie la caja de almacenamiento con un cepillo pequeño (no limpie la caja de almacenamiento cuando la máquina esté encendida).</div></div><div><div>CARGA (Por favor cargue el aparato bajo las siguientes condiciones)</div><div><div><div>1. Antes de usar el aparato por primera vez.</div><div>2. Cuando pulse el botón, el indicador parpadee y no encienda la máquina.</div><div>3. Usar su cable administrado Tipo-C con un adaptador de 5V.</div><div>4. Luz parpadeando es cargando y luz fija cargado. Tiempo cargando unas 2 horas.</div></div></div></div></div></div>	<div><div>CONDICIONES DE GARANTÍA</div><div><div><div>- Este aparato está cubierto ante cualquier avería eléctrica siempre y cuando la avería haya sido causada por fallo del propio sistema eléctrico del fabricante.</div><div>- La garantía no cubre golpes, averías por golpes, averías por mal uso del aparato, ni ninguna avería que la haya causado cualquier negligencia del usuario.</div><div>- Durante el periodo de garantía, en caso de cualquier avería debe llevar el aparato a la tienda donde lo compró con su ticket o factura de compra.</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>www.thulos.com</div><div>Información: info@grupothulos.com</div><div>Servicio Técnico: sat@grupothulos.com</div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>RoHS</div><div>CE</div><div></div></div></div></div></div></div>
--	--	--	---	---	--

<div><div><div>THULOS</div></div><div><h1>Guides to start</h1></div></div> <div><div>TH-BY26</div></div>	<div><p>Caution: (Please read this carefully when using it for the first time)</p><ol style="list-style-type: none">1. The blade is sharp. No use for children under 1 year old , children between 1 and 12 years old are operated and used by the guardian.2. Be sure to place it properly and keep it out of the reach of children to avoid children's touch and play, so as to avoid danger.3. Do not touch any part of the body other than the nail to avoid danger.4. When this product is running, please do not touch the clothes, accessories and other tools to avoid product failure.<p>Direction: (Please read this carefully when using it for the first time)</p><ol style="list-style-type: none">1. Please charge the product for the first time to ensure that the battery of the product is charged.2. This product is not suitable for trimming other parts of the body except nails.3. Do not use this product for trimming when there is a wound around the nail.4. Do not wash or soak the product with water for cleaning. Keep away from water and fire sources5. Do not use this product while charging.6. This product has a built-in rechargeable battery. Do not put it into a fire or charge it at a high temperature.7. Do not knock or drop the product. If the product is damaged due to collision and falling, please stop using it.8. Do not modify , disassemble or repair the product by yourself .</div> <div><p>Parameters :</p><table><tr><td>Name: Electric nail clipper</td><td>Rated input : 5V=0.3A</td></tr><tr><td>Model: D603</td><td>Charging Interface : Type-C</td></tr><tr><td>Size : 63x65.3x29mm</td><td>Battery Capacity : 300mAh</td></tr><tr><td>Net weight : 82g</td><td>Gross weight : 140g</td></tr></table></div>	Name: Electric nail clipper	Rated input : 5V=0.3A	Model: D603	Charging Interface : Type-C	Size : 63x65.3x29mm	Battery Capacity : 300mAh	Net weight : 82g	Gross weight : 140g	<div><p>Product introduction:</p><div><div><div>Cover</div><div>Floodlight</div><div>Indicator light</div><div>Switch key</div></div><div><div>Front view</div><div>Back view</div></div></div><div><div><div>Floodlight</div><div>Nail clippers</div><div>Finger position</div></div><div><div>Top view</div><div>Right view</div></div></div><div><div>storage box</div><div>Charging port</div></div></div> <div><p>Using:</p><div><div><div>The front of the product is upward, the finger is placed on the finger position, and the nail extends into the hole</div><div>Turn the fingers left and right to complete the cutting</div></div><div><div><div>Reminders:</div><div>The correct way to use the product is to face up (the indicator light is facing up) and place your finger at the finger position. If the storage bin is facing up, the effect will be rough, rough and uneven after trimming.</div></div><div><div><div>This is the wrong direction of use</div><div>Pull the left hand to the right and pour out the nail debris</div></div></div></div><div><p>Using:</p><ol style="list-style-type: none">1. startup: Press the key for 1 second (to prevent accidental touch and startup) to start gear 1 (low gear) . At the same time, the work indicator lights up; Press the switch to start gear 2 (high-speed gear) ; Press shut down again, and the work indicator light goes out.2. Remove the protective cover of the product during use.And ensure that the product has the working indicator light facing up (the storage bin facing down). Put it on the finger position, put the nail on the hole,Push the nail slightly towards the hole.At the same time, slowly move the nail or the product (do not be too fast or too hard) to ensure that the whole nail is rounded.<p>Tips:</p><ol style="list-style-type: none">1. Do not trim the same part for a long time to avoid damage.2. This product realizes the integrated operation of cutting and grinding. It is normal to produce slight dust like nail scraps when using.3. In order to protect the motor, this product will automatically shut down after 5 minutes of continuous operation.<p>Cleaning: Turn off the product, slightly buckle the left side of the storage bin cover, open the cover, dump the nail scraps in the storage bin, and clean the storage bin with a small brush (do not clean the storage bin when the machine is turned on).</p><p>Charging: Please charge this product under the following conditions:</p><ol style="list-style-type: none">1. When using this product for the first time.2. Press the switch, the product can not be started, and the work indicator light flashes and then goes out.3. Please use the attached type - C charging cable together with the power adapter (5V output) to charge this product.4. During normal charging, the indicator light will flash slowly and stay on after charging. It will take about 1-2 hours to fully charge.</div></div><div><p>WARRANTY CONDITIONS.</p><p>- This appliance is covered against any electrical breakdown as long as the breakdown is caused by a fault in the manufacturer's own electrical system.</p><p>- The warranty does not cover impacts, damage caused by impacts, damage due to misuse of the appliance, or any damage caused by negligence on the part of the user.</p><p>- During the warranty period, in the event of any breakdown, you must take the appliance to the store where it was purchased with your receipt or purchase invoice.</p><div><div></div><div><div>www.thulos.com</div><div>Information: info@grupothulos.com</div><div>Technical Service: sat@grupothulos.com</div></div><div><div></div><div><div>RoHS</div></div></div></div></div></div>
Name: Electric nail clipper	Rated input : 5V=0.3A									
Model: D603	Charging Interface : Type-C									
Size : 63x65.3x29mm	Battery Capacity : 300mAh									
Net weight : 82g	Gross weight : 140g									

THULOS

<

THULOS

THULOS

Instructions

TH-BY26

AVERTISSEMENTS. (Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.)

1. La lame est aillée. Elle ne convient pas aux enfants de moins de 1 an. Les enfants de 1 à 12 ans doivent être manipulés et utilisés par un adulte responsable.
2. Veillez à la positionner correctement et à la tenir hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne la touchent ou ne jouent avec.
3. Pour éviter tout danger, ne touchez aucune partie du corps autre que l'ongle.
4. Lorsque ce produit est en cours d'utilisation, ne touchez pas les vêtements, les accessoires ou autres outils afin d'éviter tout dysfonctionnement.

REMARQUES.

1. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
2. Cet appareil ne convient pas à une utilisation sur une autre partie du corps que l'ongle.
3. N'utilisez pas l'appareil en cas de blessure autour de l'ongle.
4. Ne pas tremper ni laver à l'eau. Tenir à l'écart de l'eau et du feu.
5. N'utilisez pas l'appareil pendant que la batterie est en charge.
6. Cet appareil contient une batterie rechargeable. Ne pas jeter au feu ni exposer à des températures élevées.
7. Ne pas soumettre l'appareil à des chocs ni le laisser tomber. S'il est endommagé, ne pas l'utiliser.
8. Ne pas modifier, démonter ou réparer l'appareil soi-même.

PARAMETRES

Nom : Coupe-ongles électrique	Tension (entrée) : 5 V / 0.3 A
Modèle : TH-BY26	
Connecteur de charge : USB Type-C	
Dimensions : 63 x 65,3 x 29 mm	
Capacité de la batterie : 300 mAh	
Poids net : 82 g	
Poids brut : 140 g	

COMPOSANTS DE L'APPAREIL

MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton pendant une seconde (afin d'éviter tout contact accidentel). La vitesse 1 (basse) est alors engagée. Le voyant d'alimentation s'allume simultanément. Appuyez sur l'interrupteur pour engager la vitesse 2 (haute). Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil.
2. Retirez le couvercle de protection de l'appareil pendant l'utilisation et assurez-vous que le voyant d'alimentation est orienté vers le haut (le boîtier de rangement est orienté vers le bas). Placez-le en position doigt, insérez votre ongle dans le trou et enfoncez-le délicatement. En même temps, déplacez lentement votre ongle ou l'appareil (ni trop vite ni trop fort) pour que l'ongle soit parfaitement arrondi.

CONSEILS

1. Pour éviter tout dommage, ne coupez pas le même morceau de bois pendant une période prolongée.
2. Ce produit intègre des fonctions de coupe et de limage. La formation de petites particules de poussière, telles que des débris d'ongles, est normale pendant l'utilisation.
3. Pour protéger le moteur, ce produit s'éteint automatiquement après 5 minutes de fonctionnement continu.

NETTOYAGE
Éteignez l'appareil, pliez délicatement le côté gauche du couvercle du boîtier de rangement, ouvrez-le, secouez-le pour enlever les débris d'ongles et nettoyez le boîtier de rangement avec une petite brosse (ne nettoyez pas le boîtier de rangement lorsque l'appareil est allumé).

CHARGEMENT (Chargez l'appareil dans les conditions suivantes):

1. Avant la première utilisation.
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton, le voyant clignote et l'appareil ne s'allume pas.
3. Utilisez le câble Type-C fourni avec un adaptateur 5 V.
4. Le voyant clignotant indique la charge, et le voyant plein indique la charge. Le temps de charge est d'environ 2 heures.

CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil est couvert contre toute panne électrique, à condition que celle-ci soit due à un défaut du système électrique du fabricant.

- La garantie ne couvre pas les chocs, les dommages causés par des chocs, les dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil ou tout dommage causé par la négligence de l'utilisateur.

- Pendant la période de garantie, en cas de dysfonctionnement, vous devez rapporter l'appareil au magasin où il a été acheté, accompagné du ticket de caisse ou de la facture d'achat.



www.thulos.com
Information: info@grupothulos.com
Technical Service: sat@grupothulos.com

