


ANVERSO




Instrucciones De Montaje


Caja Zapatero Deslizante

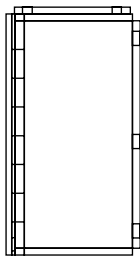


A: 1PC

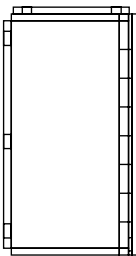


B: 1PC

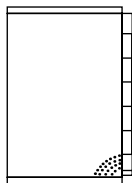


C: 1PC

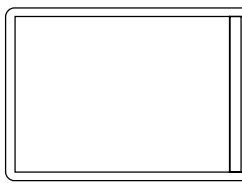


D: 1PC

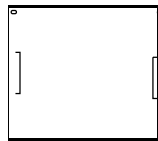


E: 1PC

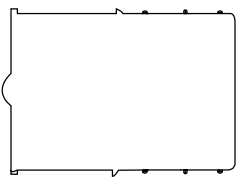

F: 1PC

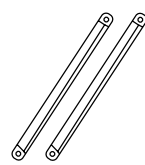


G: 2PC




H: 1PC

Paso 1

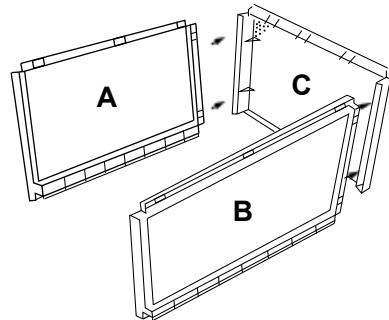


Haga clic en las piezas para asegurarse de que la placa esté fijada en su lugar.

Paso 2

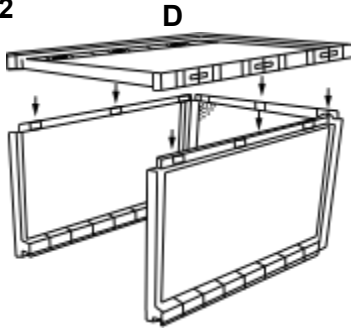

Haga clic en la parte "D" para asegurarse de que la placa esté fijada en su lugar.

Paso 3

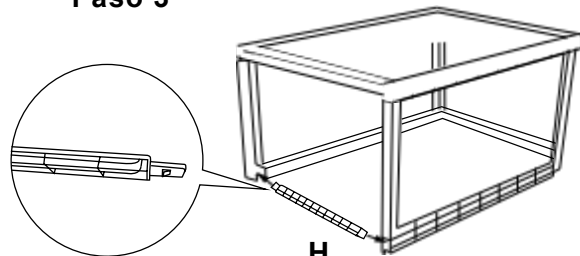


Inserte la varilla con el gancho apuntando hacia abajo

Insertar parcialmente las varillas en las tablas laterales sin asegurarla por completo.

REVERSO


Paso 4

Enganche las bisagras de la puerta al costado de la base deslizante.

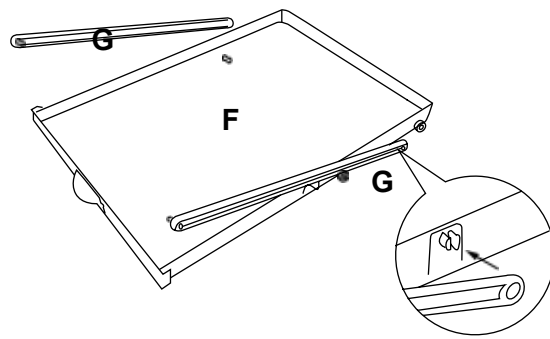


Paso 5

Enganche las bisagras de la puerta a la puerta.

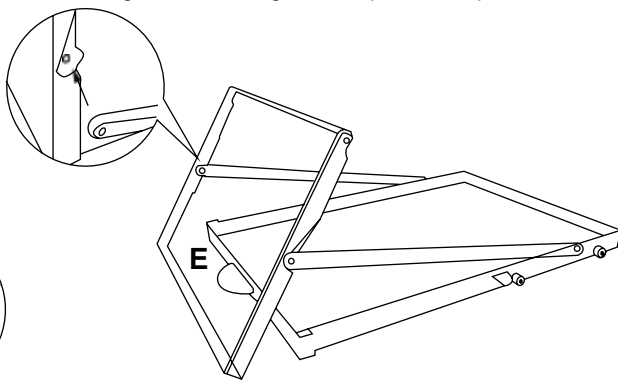


Paso 6

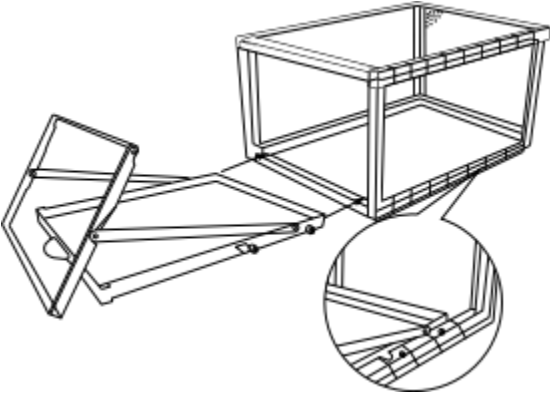

Deslice las ruedas sobre el riel que sujeta la base.


Paso 7

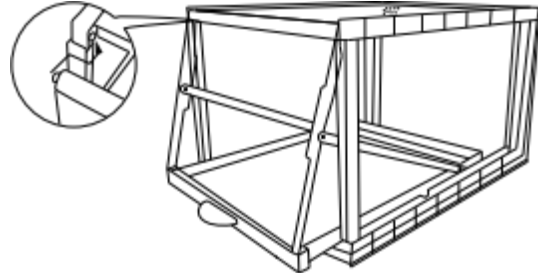


Doble ligeramente la puerta frontal para asegurar el eje de rotación en el marco.

Paso 8

Verifique dos veces que las ruedas estén aseguradas en el riel antes de asegurar la varilla en las tablas laterales.

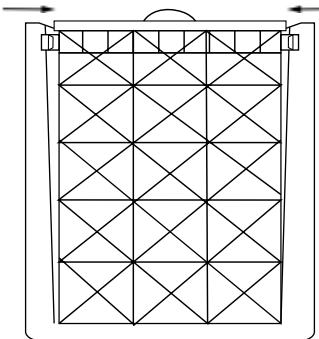

Bloquear la varilla

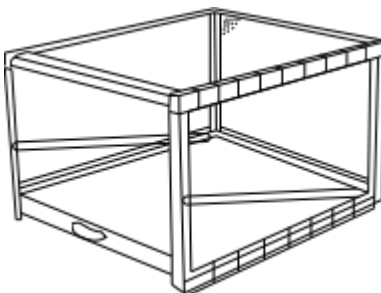


FRONT




Assembly Instructions


43225200 Slide out shoe box

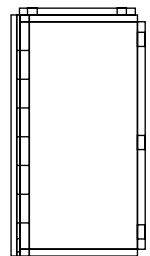


A: 1PC

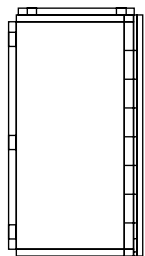


B: 1PC

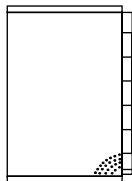


C: 1PC

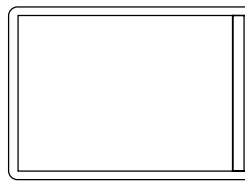


D: 1PC

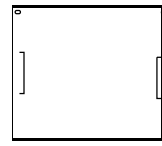


E: 1PC

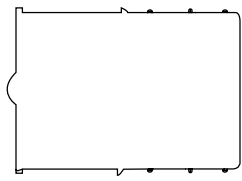

F: 1PC

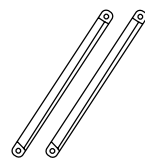


G: 2PC




H: 1PC

Step 1

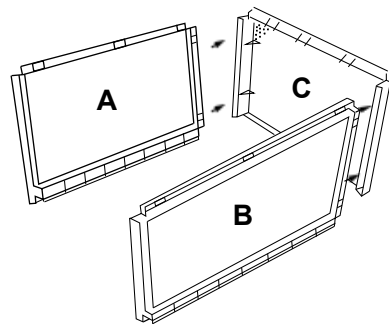


Click in parts to ensure board is fixed in place

Step 2

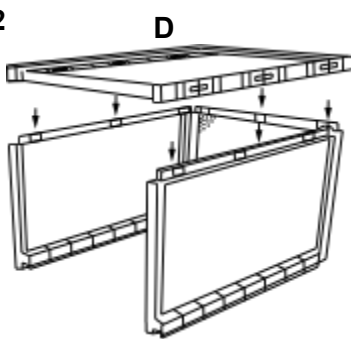

Click in part "D" to ensure board is fixed in place

Step 3

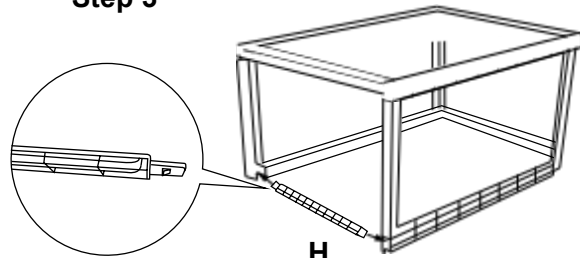


Insert the rod with the hook pointing downwards

Partly insert the rod into side boards - not securing it completely

BACK


Step 4

Hook door hinges on to the side of the slide out base

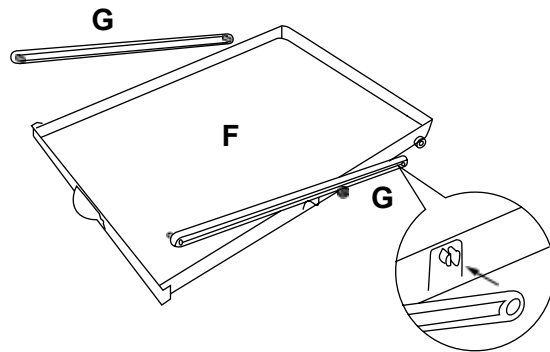


Step 5

Hook door hinges on to the door

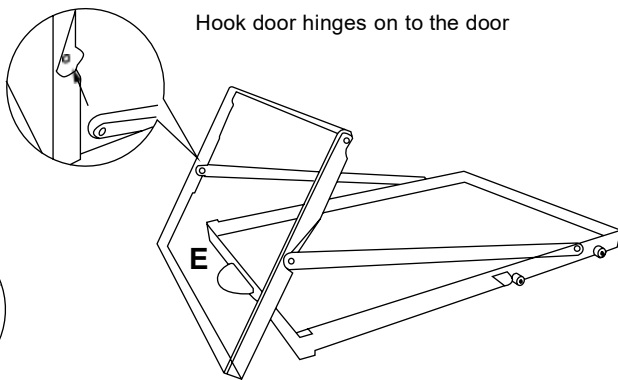


Step 6

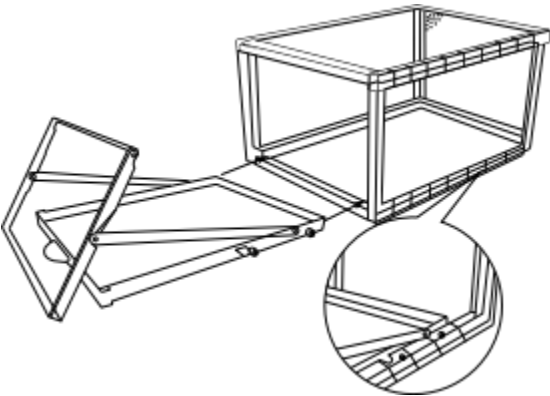

Slide the wheels on the track securing the base


Step 7

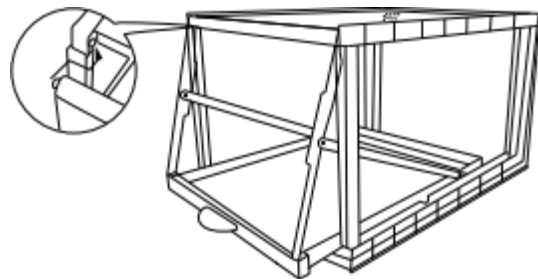


Bend the front door slightly to secure the rotation spindle into the frame

Step 8

Double check the wheels are secured in the track before securing the rod in the side boards

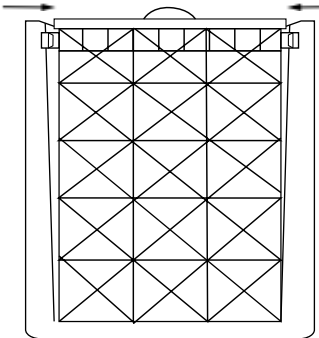

Lock the rod

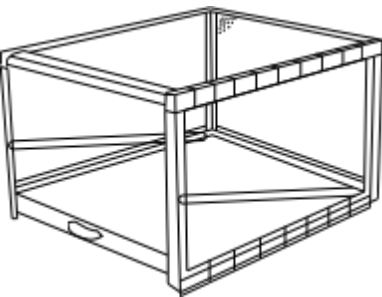


ANVERSÃO




Instruções de montagem


Caixa de sapatos deslizante

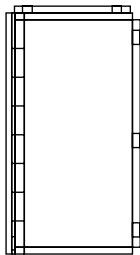


A: 1PC

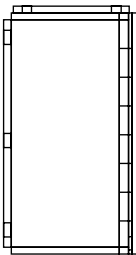


B: 1PC

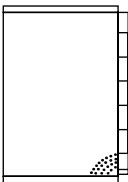


C: 1PC

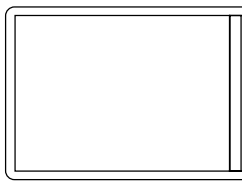


D: 1PC

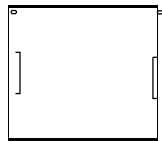

E: 1PC

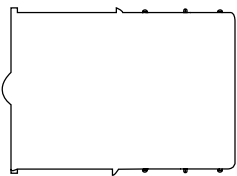

F: 1PC

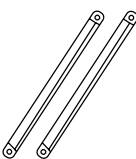


G: 2PC




H: 1PC

Passo 1

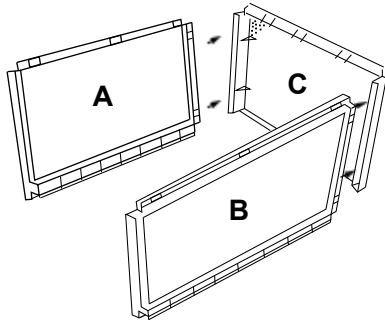


Clique nas peças para ter a certeza que a placa esteja fixa no lugar.

Passo 2

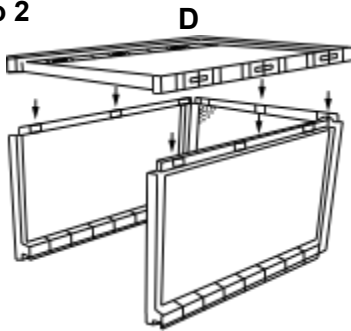

Clique na parte “D” para garantir que a placa está bloqueada no lugar.

Passo 3

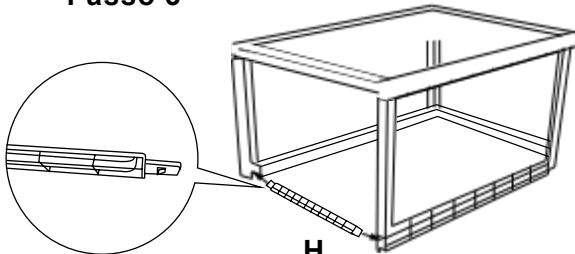


Insira a haste com o gancho a apontar para baixo

Insira parcialmente as hastes nas placas laterais sem as fixar totalmente.


Passo 4

Fixe as dobradiças da porta na lateral a base deslizante.

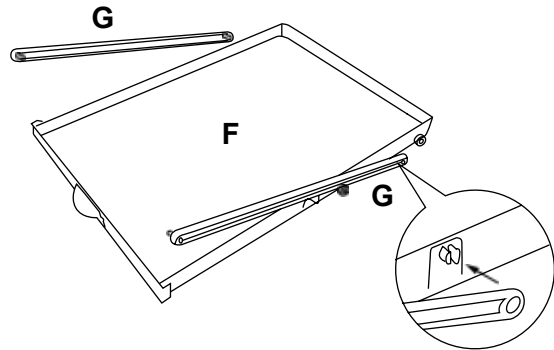


Passo 5

Fixe as dobradiças da porta à porta.

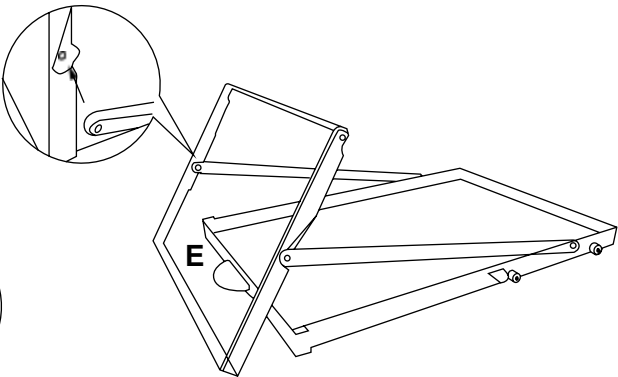


Passo 6

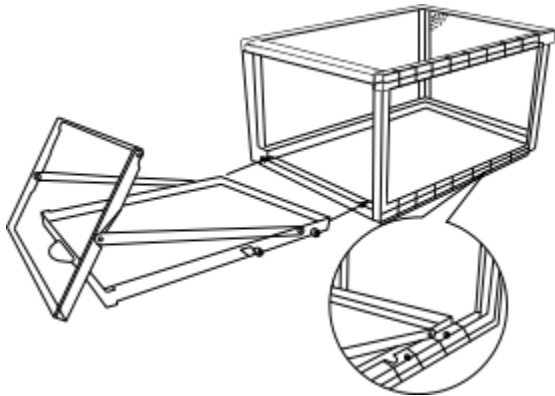

Deslize as rodas para o carril que segura a base.


Passo 7

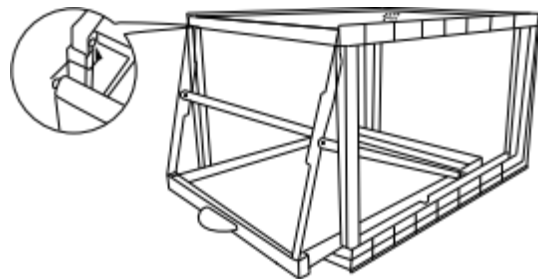


Dobre ligeiramente a porta frontal para fixar o eixo de rotação à moldura.

Passo 8

Verifique novamente se as rodas estão presas no carril antes de fixar a haste às placas laterais.

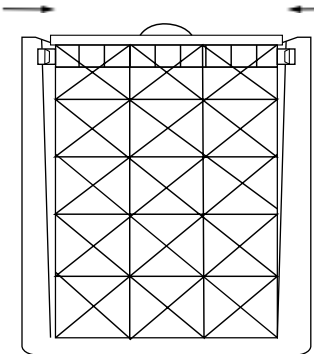

H
Trave a haste

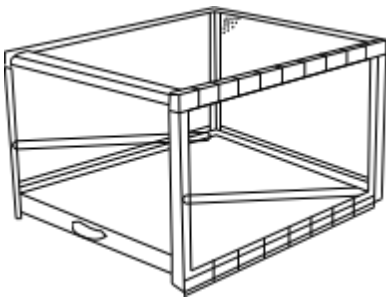


ANVERSO




Instructions de Montage


Boîte à chaussures coulissante

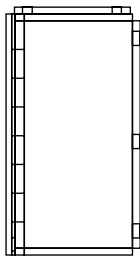


A: 1PC

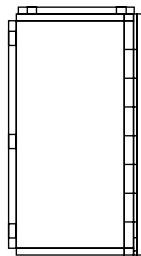


B: 1PC

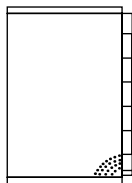


C: 1PC

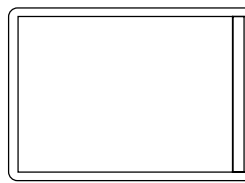


D: 1PC

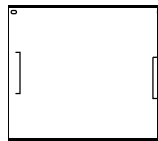


E: 1PC

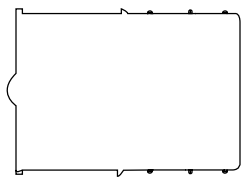

F: 1PC

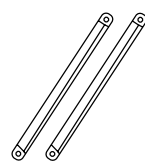


G: 2PC




H: 1PC

Étape 1

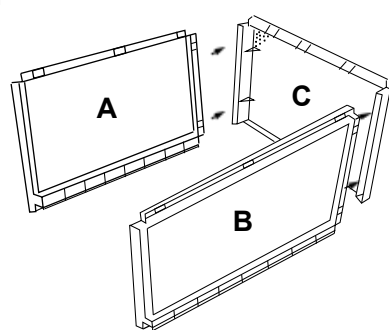


Cliquez sur les pièces pour vous assurer que la plaque est bien en place.

Étape 2

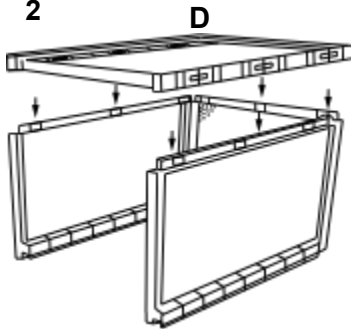

Cliquez sur la partie « D » pour vous assurer que la plaque est verrouillée en place.

Étape 3

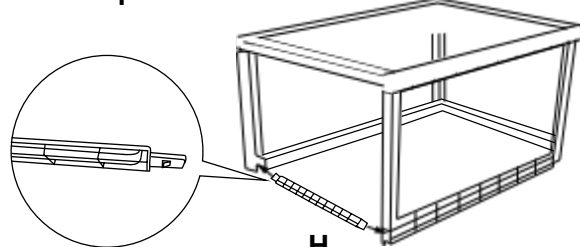


Insérez partiellement les tiges dans les panneaux latéraux sans les fixer complètement.

INVERSE


Étape 4

Accrochez les charnières de la porte sur le côté de la base coulissante.

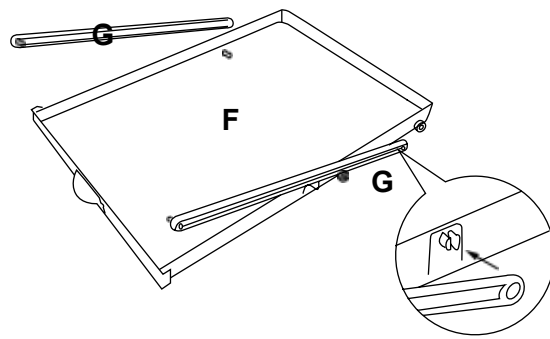


Étape 5

Fixez les charnières de porte à la porte.

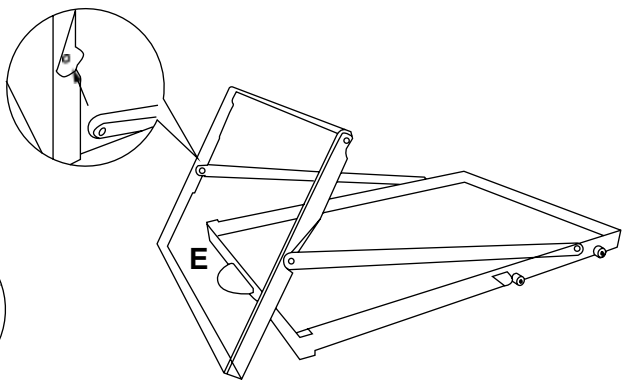


Étape 6

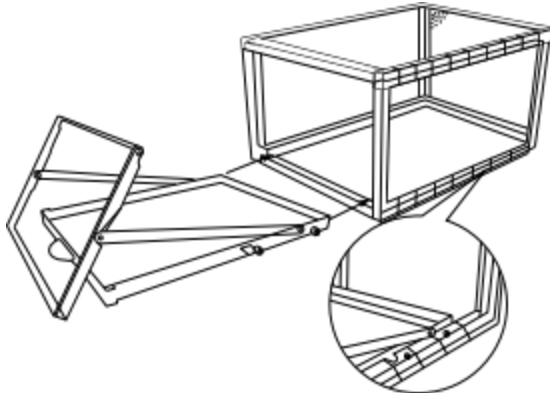

Faites glisser les roues sur le rail retenant la base.


Étape 7

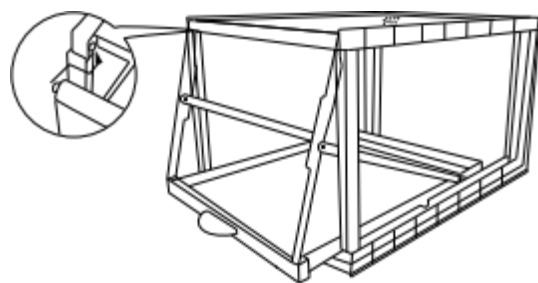


Pliez légèrement la porte d'entrée pour fixer l'axe de rotation dans le cadre.

Étape 8

Vérifiez à nouveau que les roues sont fixées dans le rail avant de fixer la tige aux panneaux latéraux.

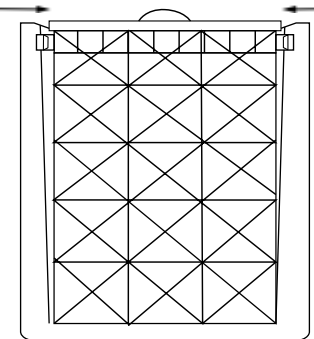

Verrouillez la tige

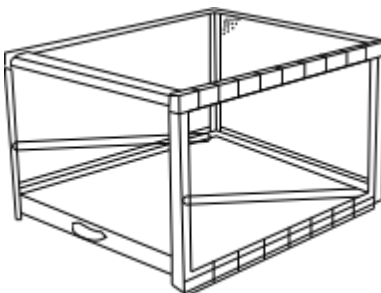


DRITTO




Istruzioni di montaggio


Scatola per scarpe scorrevole

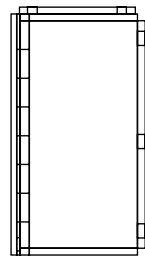


A: 1PC

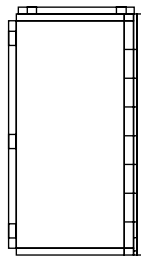


B: 1PC

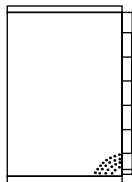


C: 1PC

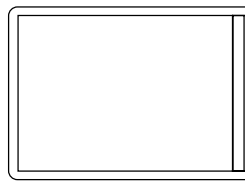


D: 1PC

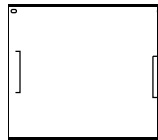


E: 1PC

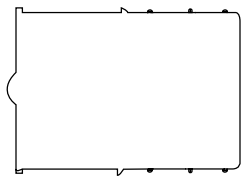

F: 1PC

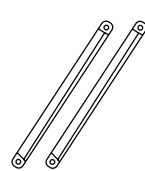


G: 2PC




H: 1PC

Passo 1

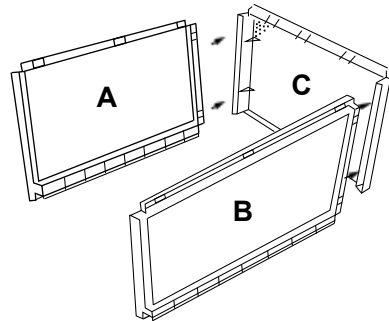


Fare clic sulle parti per essere sicuri che la piastra sia fissata in posizione.

Passo 2

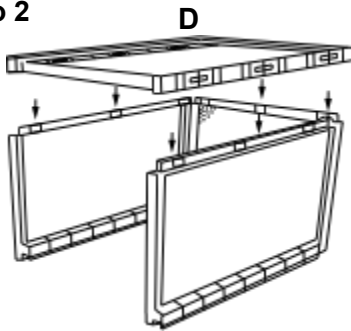

Fare clic sulla parte "D" per assicurarsi che la piastra sia bloccata in posizione.

Passo 3

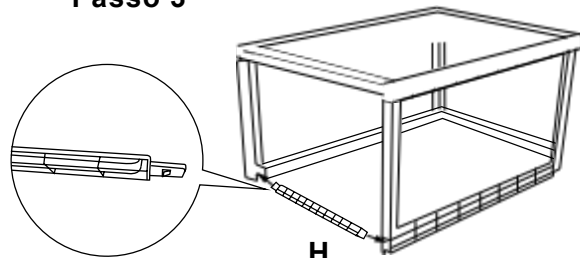


Inserte la varilla con el gancho apuntando hacia abajo

Inserire parzialmente le aste nelle sponde senza fissarle completamente.

INVERSIONE


Passo 4

Agganciare le cerniere della porta al lato della base scorrevole.

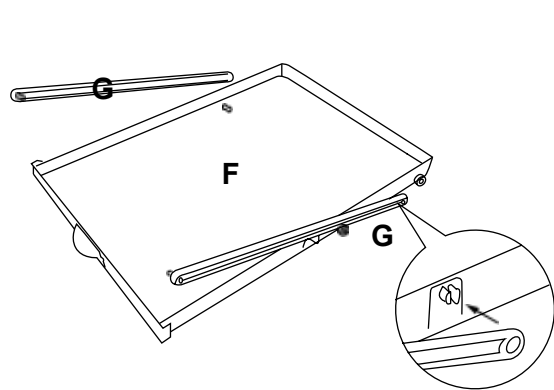


Passo 5

Attaccare i cardini della porta alla porta.

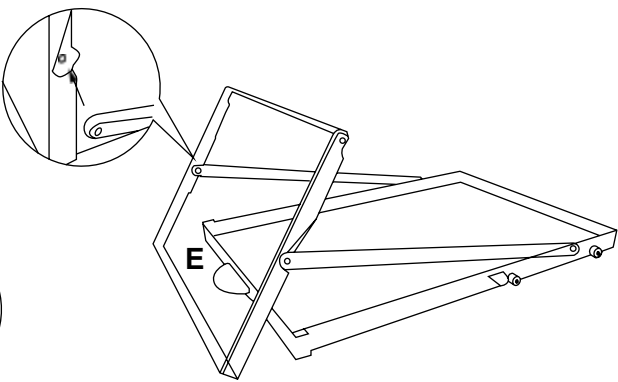


Passo 6

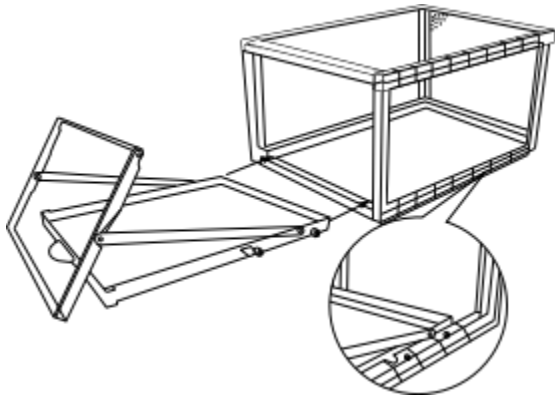

Far scorrere le ruote sul binario che sostiene la base.


Passo 7

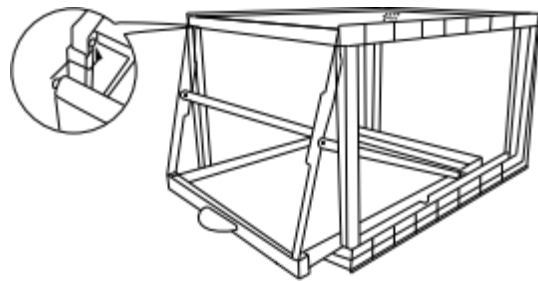

Piegare leggermente la porta anteriore per fissare l'asse di rotazione nel telaio.

Passo 8

Ricontrolla che le ruote siano fissate nel binario prima di fissare l'asta alle sponde laterali..

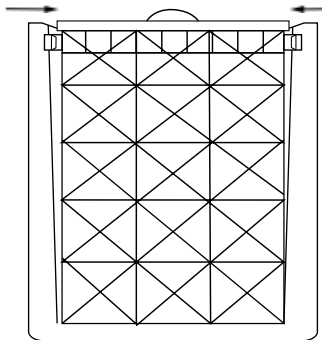

H Bloccare l'asta

